




Mechanika sklopné skříňové postele čelní KP9

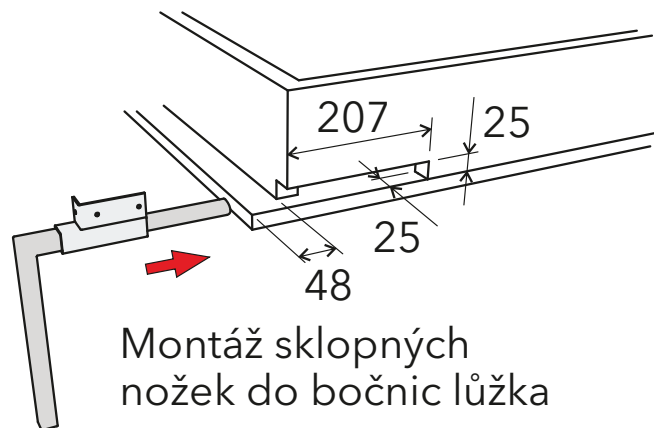


Detail komponentů boxu

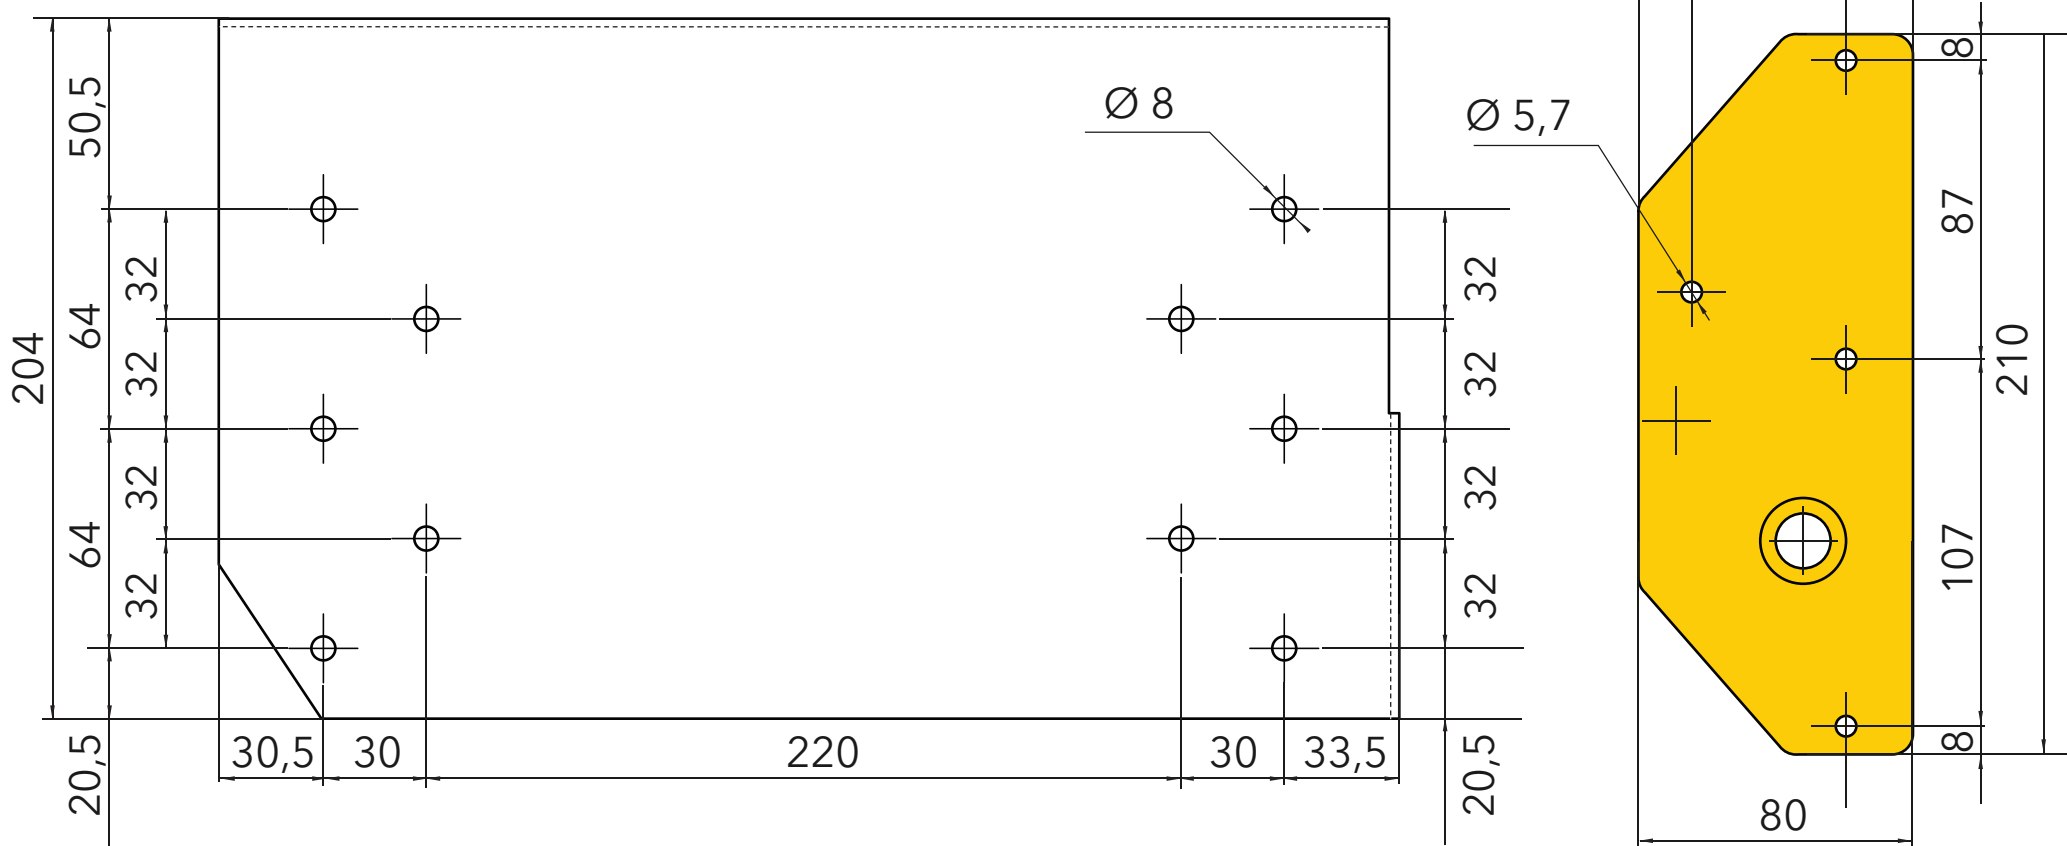


- 1 Odblokování pružinového boxu

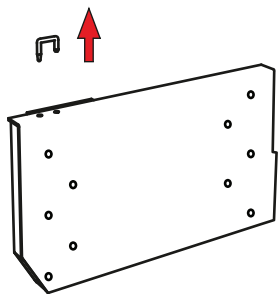


- 2 Vysunutí boxu

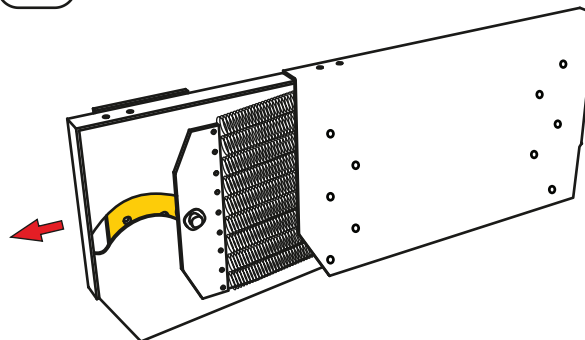


- 3 Montáž pružinového boxu na bočnice lůžka pomocí metrických závitů M6

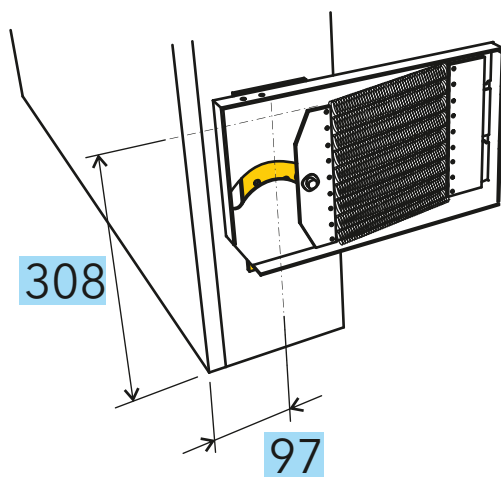


- 4 Montáž boxu na korpus skříně

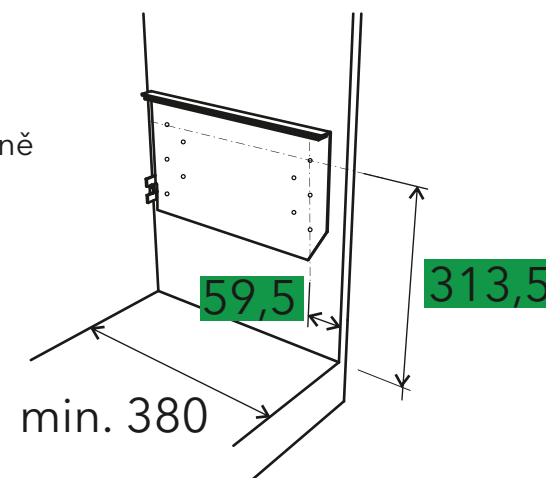

- 5 Vložte rám postele do skříně, sklopte a zajistěte oba boxy pojistkou

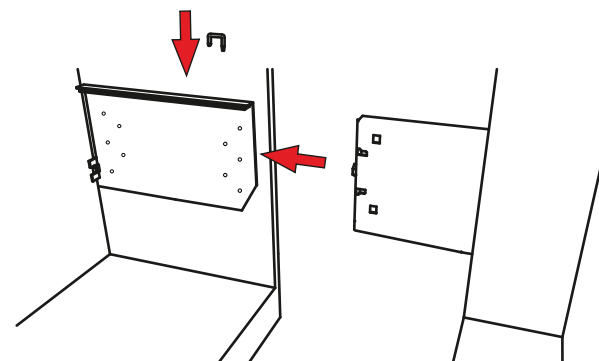


- 6 Regulace pružiny ovládáte otáčením šroubu umístěný na zadní straně boxu. Chcete-li získat ideální nastavení regulace, postel musíte zastavit v otevřené poloze. Na každém boxu nastavte regulaci, kterou chcete ponechat.

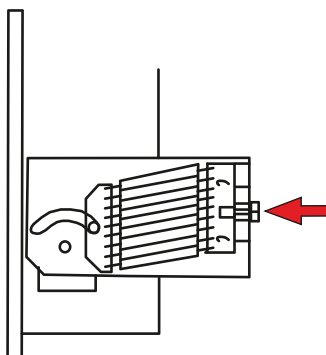

Dávejte pozor, abyste neodšroubovali šroub úplně.


Sklopné postele musí být kotveny podle EN 1129 do zdi proti převrnutí.

Mechanika sklopné
skříňové postele
čelní KP9

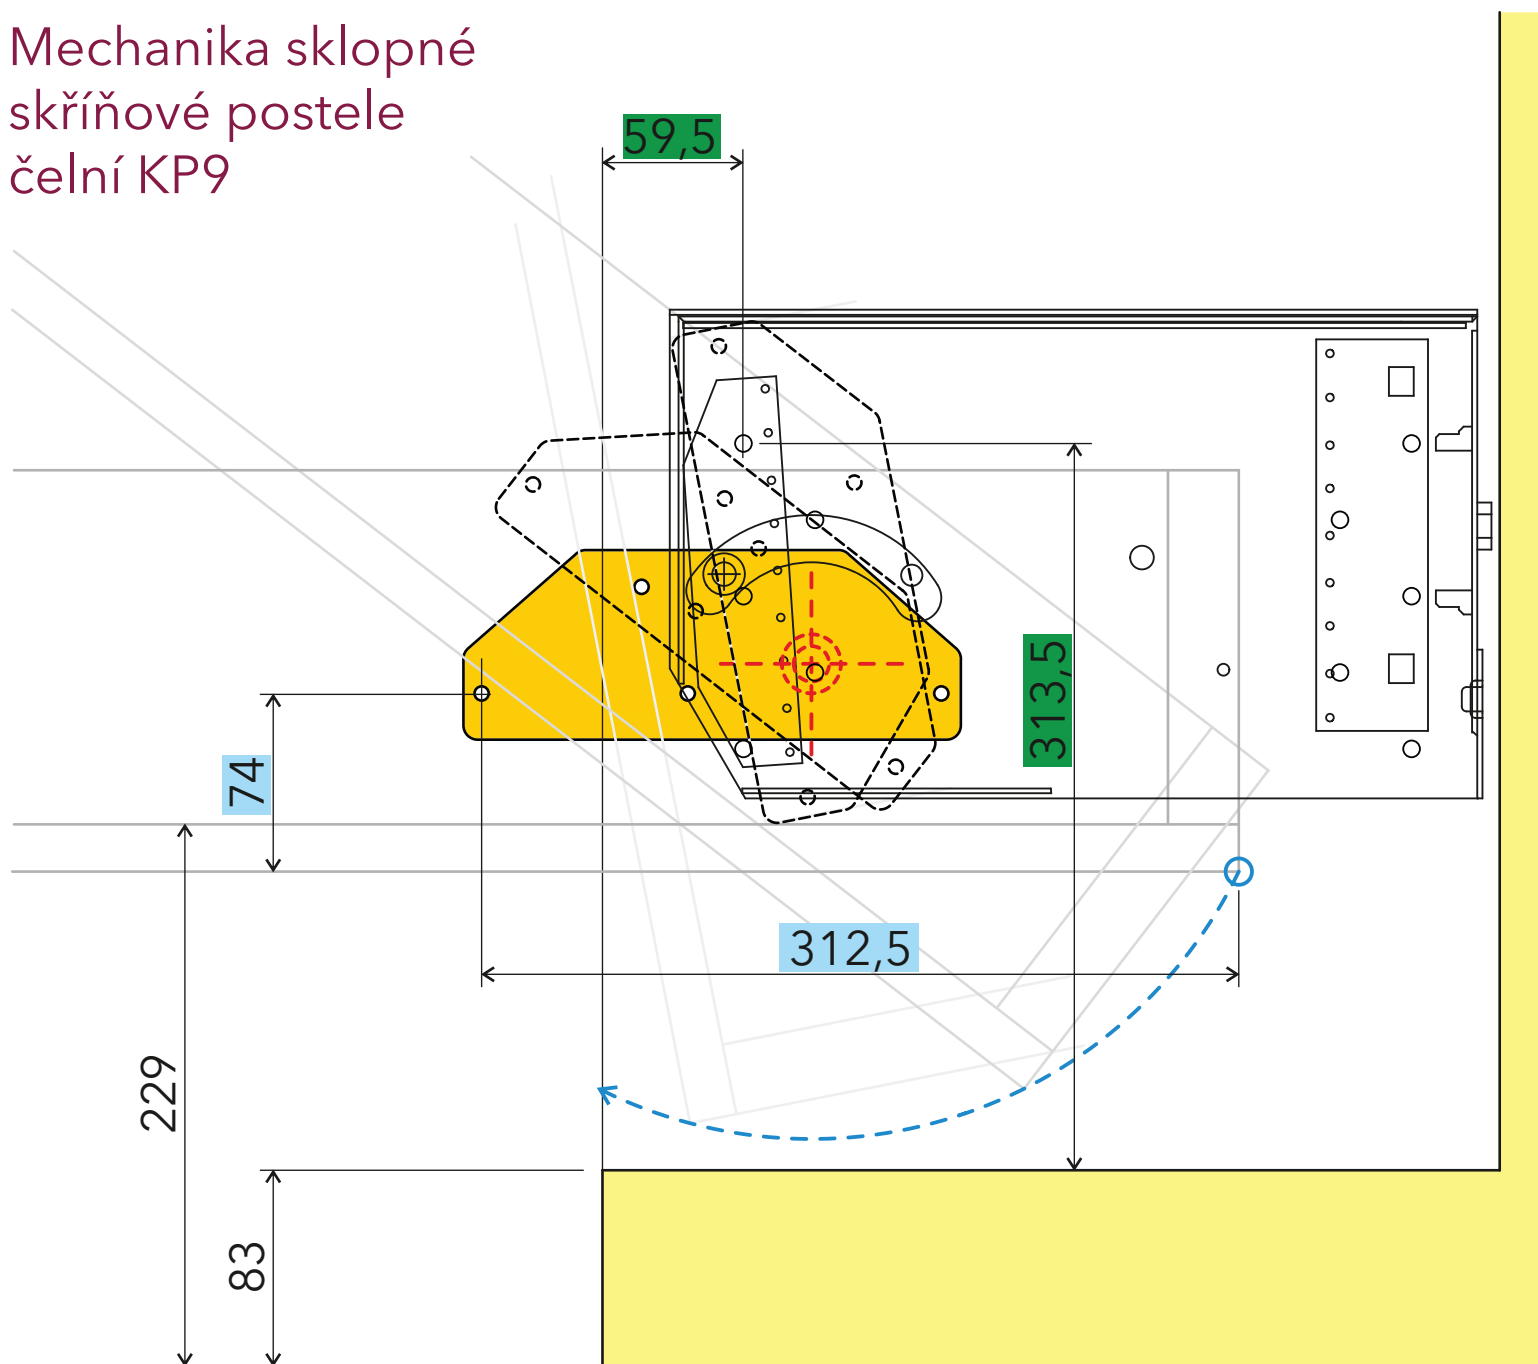


Mechanika sklopné skříňové postele čelní KP9


Pohled čelní

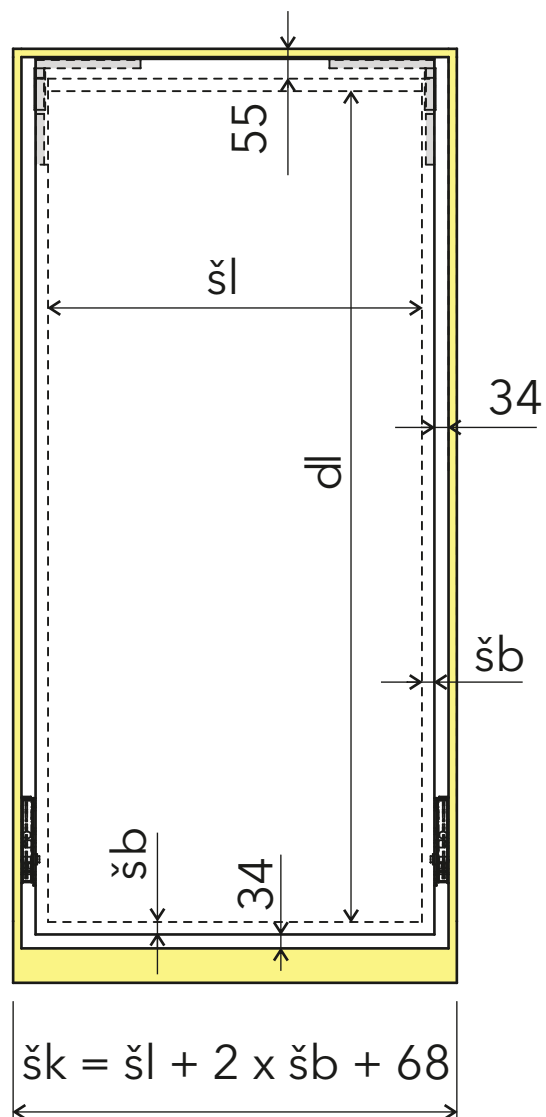

Pohled boční

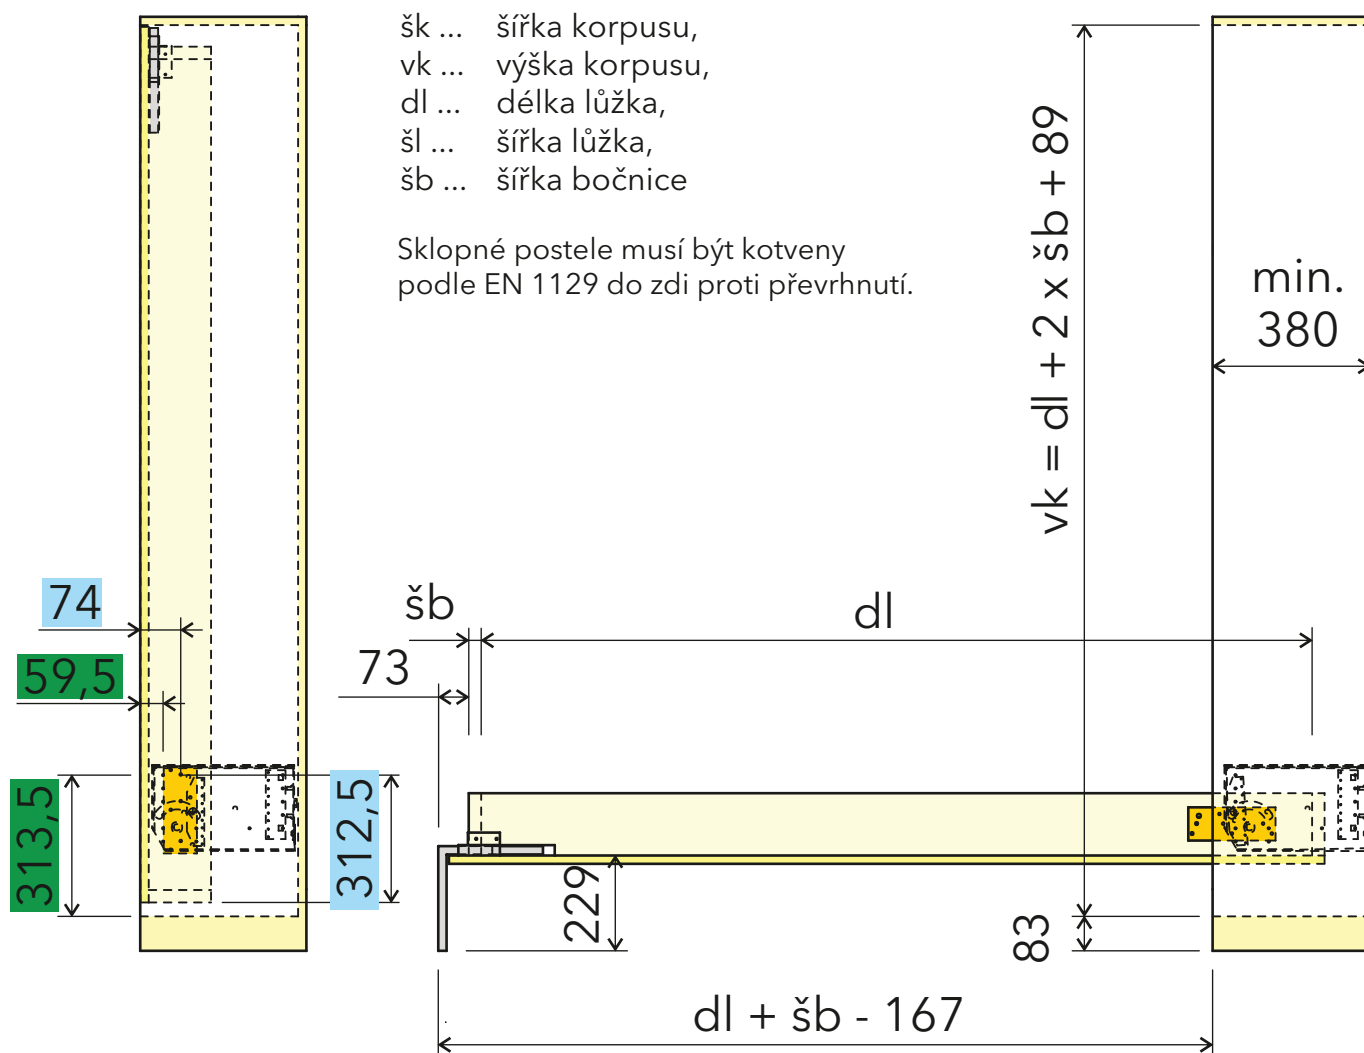

Mechanika sklopné skříňové postele čelní KP9

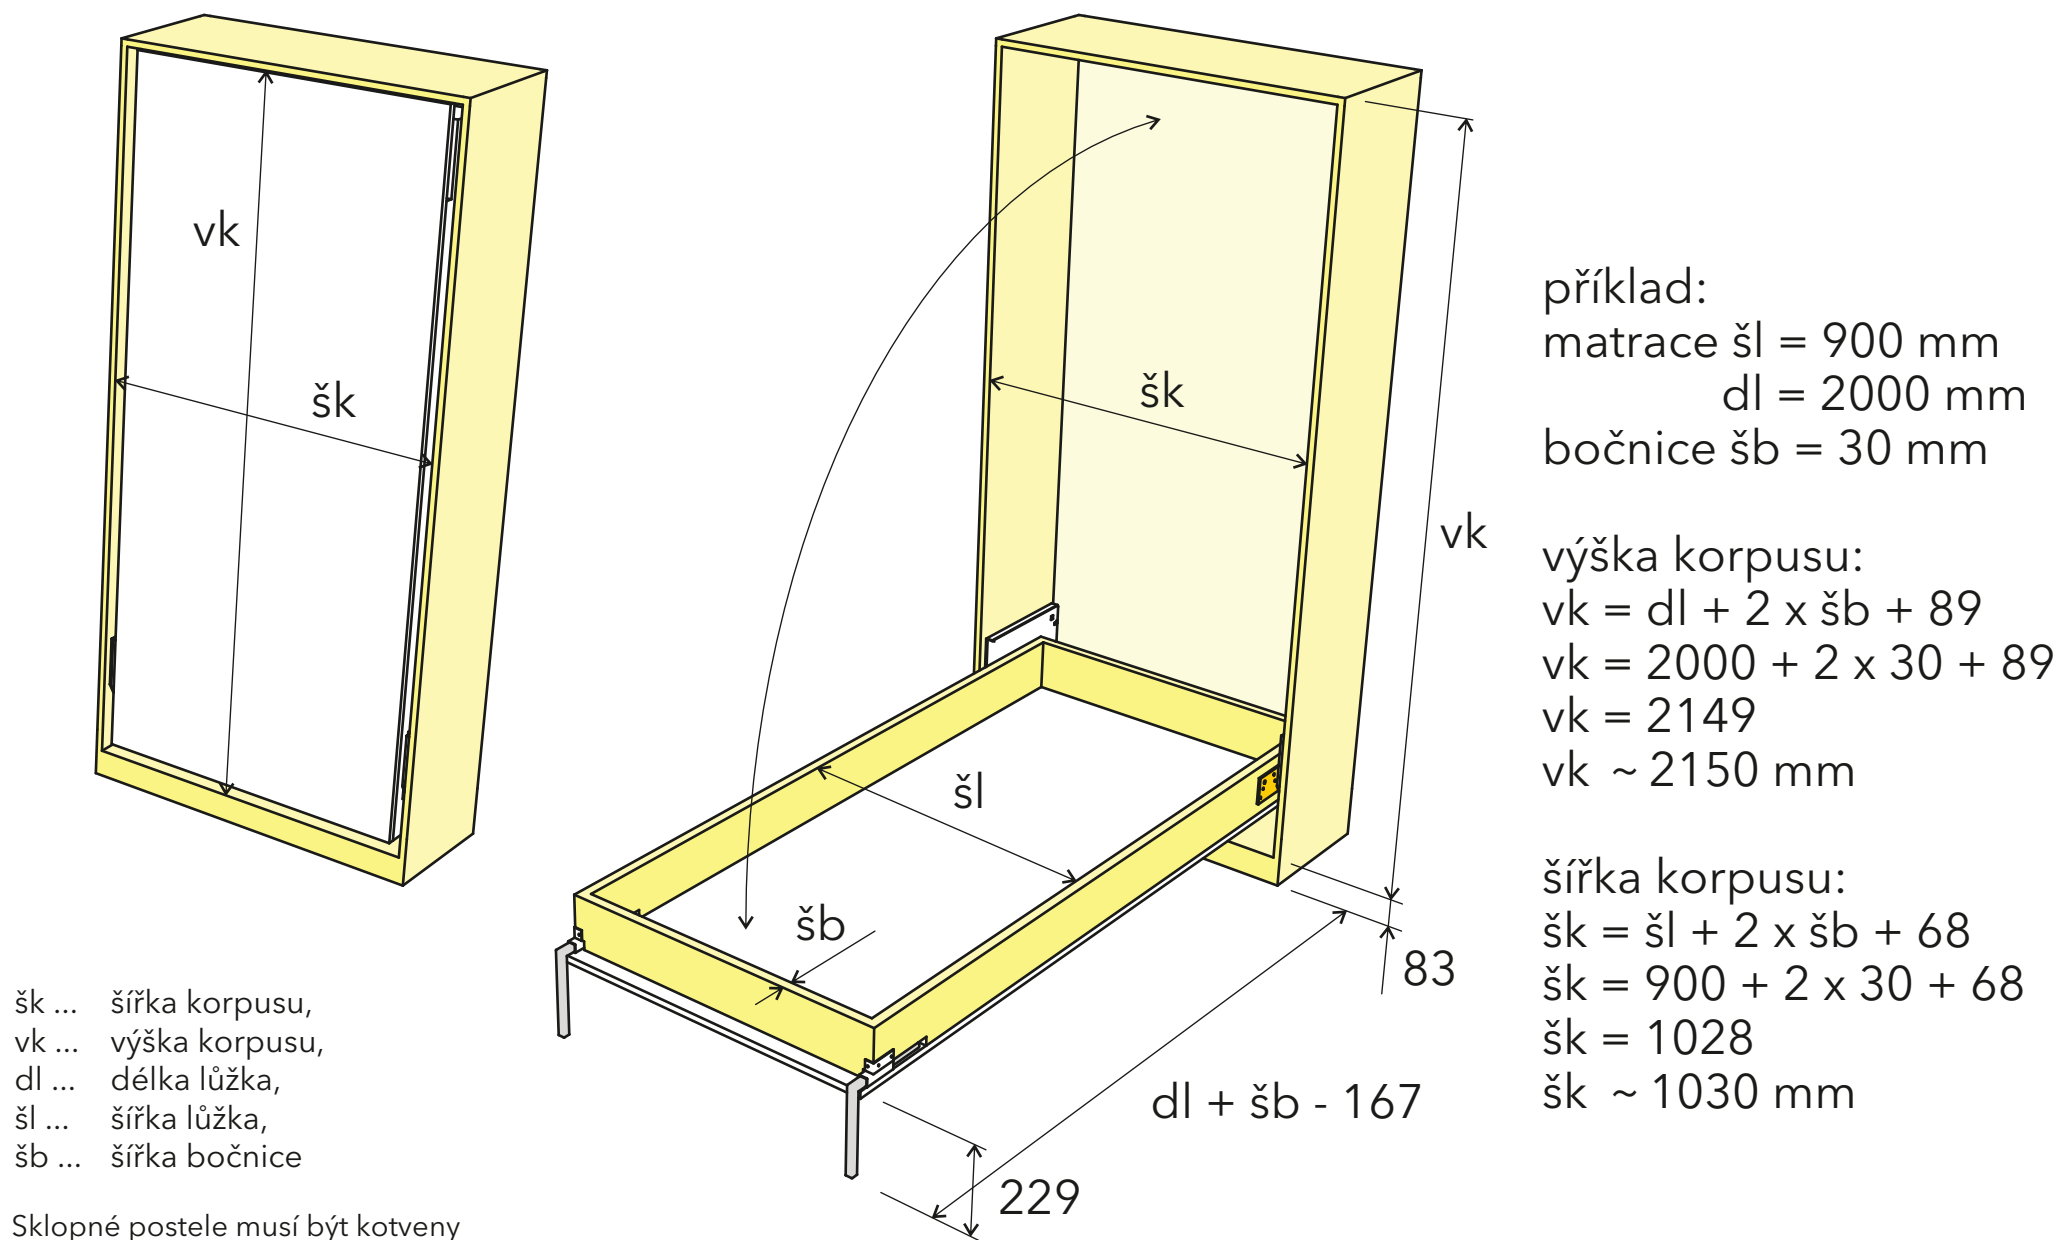

šk ... šířka korpusu,
vk ... výška korpusu,
dl ... délka lůžka,
šl ... šířka lůžka,
šb ... šířka bočnice

Sklopné postele musí být kotveny podle EN 1129 do zdi proti převrhnutí.