

EVOLUTION

Montážny návod

MODELLY:


411/78.1610.25 - EVOLUTION 600
411/78.1611.25 - EVOLUTION 900
411/78.1612.25 - EVOLUTION 1200

Obsah balenia

- Výsuvy
- Noha

PRÍSLUŠENSTVO


- A. Imbusový kľúč č. 5
- B. Imbusový kľúč č. 4
- C. Imbusový kľúč č. 3
- D. Dištančný krúžok (20 kusov)
- E. Puzdro M6 (16 kusov)
- F. Kolík (2 ks)
- G. Spoj (2 ks)
- H. Skrutka s okrúhlou hlavou a krížovou drážkou 3.5×12 (4 ks)
- I. Skrutka s gombíkovou hlavou a vnútorným šesťhranom M5x10 (8 kusov)
- J. Skrutka s gombíkovou hlavou a vnútorným šesťhranom M6x10 (4 kusy)
- K. Skrutka s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom M6x12 (12 kusov)
- L. Skrutka s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom M6x60 (4 kusy)
- M. Skrutka s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom M6x80 (4 kusy)

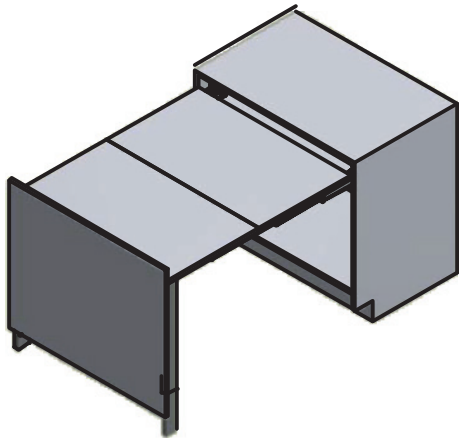


Hlavné rozmery

Rozmer	SYMBOL	mm
Výška	H	MIN: 120
Hĺbka	P	MIN: 520
Šírka	L	MIN/MAX: 560/1185
Hrúbka boku	S1	MIN/MAX: 15/20
Hrúbka dosky	S	MIN: 16
Šírka dosky	Z	L-5
Šírka dvierok	Z1	L+(S1-4)
Otvorenie	E	1040
Výška od podlahy	T	MIN/MAX: 730/755

Kód	L2 (mm)	L3 (mm)
411/78.1610.25	410.5	477
411/78.1611.25	710.5	777
411/78.1612.25	1010.5	1077

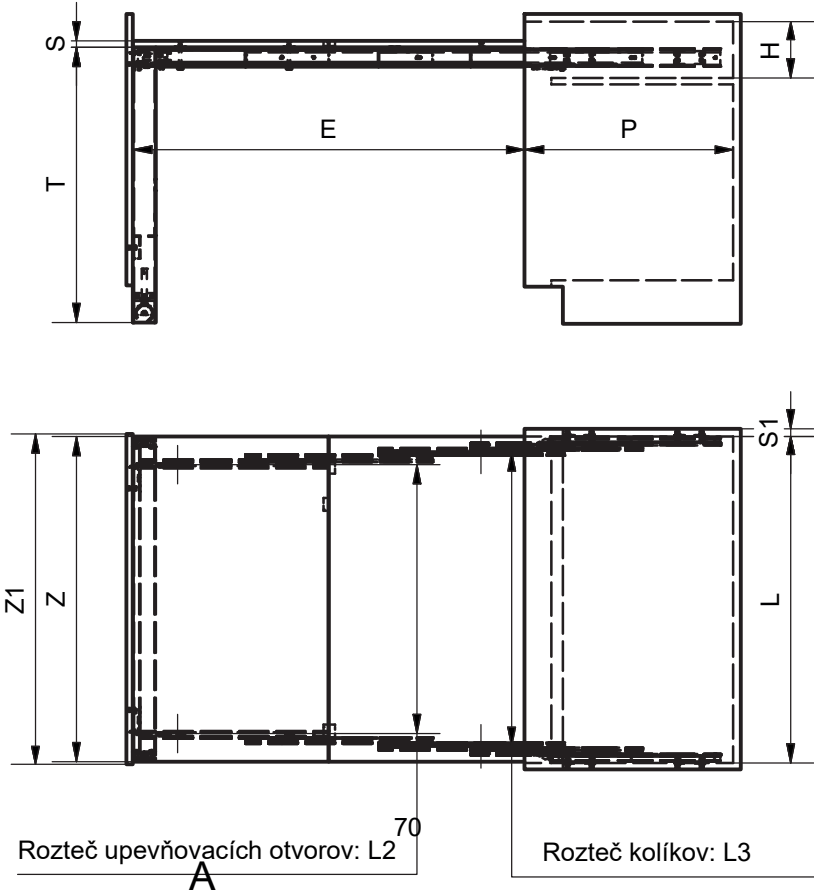

Postup fungovania

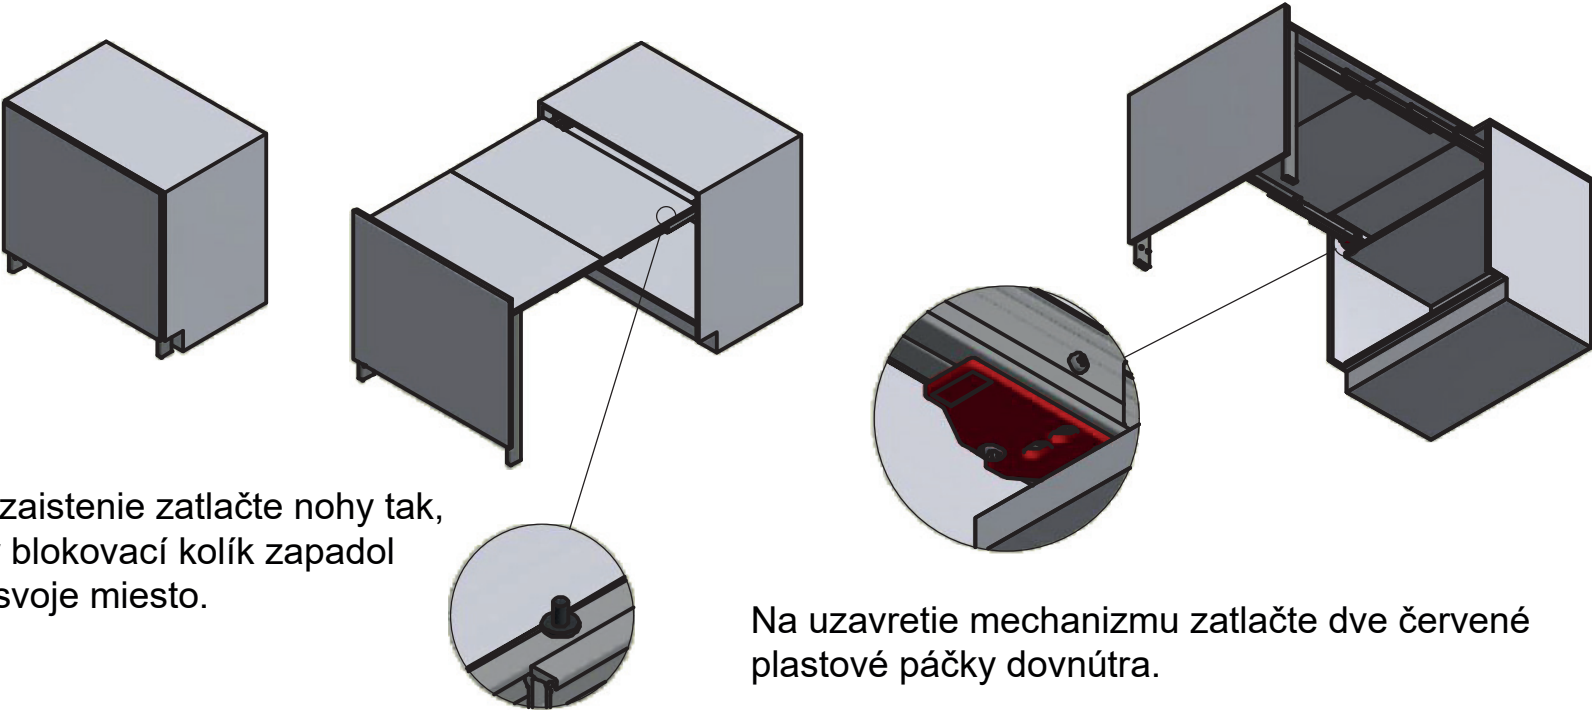



Na zaistenie zatlačte nohy tak, aby blokovací kolík zapadol na svoje miesto.

Na uzavretie mechanizmu zatlačte dve červené plastové páčky dovnútra.



Rozmiestnenie dier v korpuse

Ak je hrúbka boku menšia ako 20 mm,
použite dištančné vložky.

- Bok korpusu: 20 mm - 0 dištančných vložiek
- Bok korpusu: 19 mm - 1 dištančná vložka
- Bok korpusu: 18 mm - 2 dištančné vložky
- Bok korpusu: 17 mm - 3 dištančné vložky
- Bok korpusu: 16 mm - 4 dištančné vložky
- Bok korpusu: 15 mm - 5 dištančné vložky

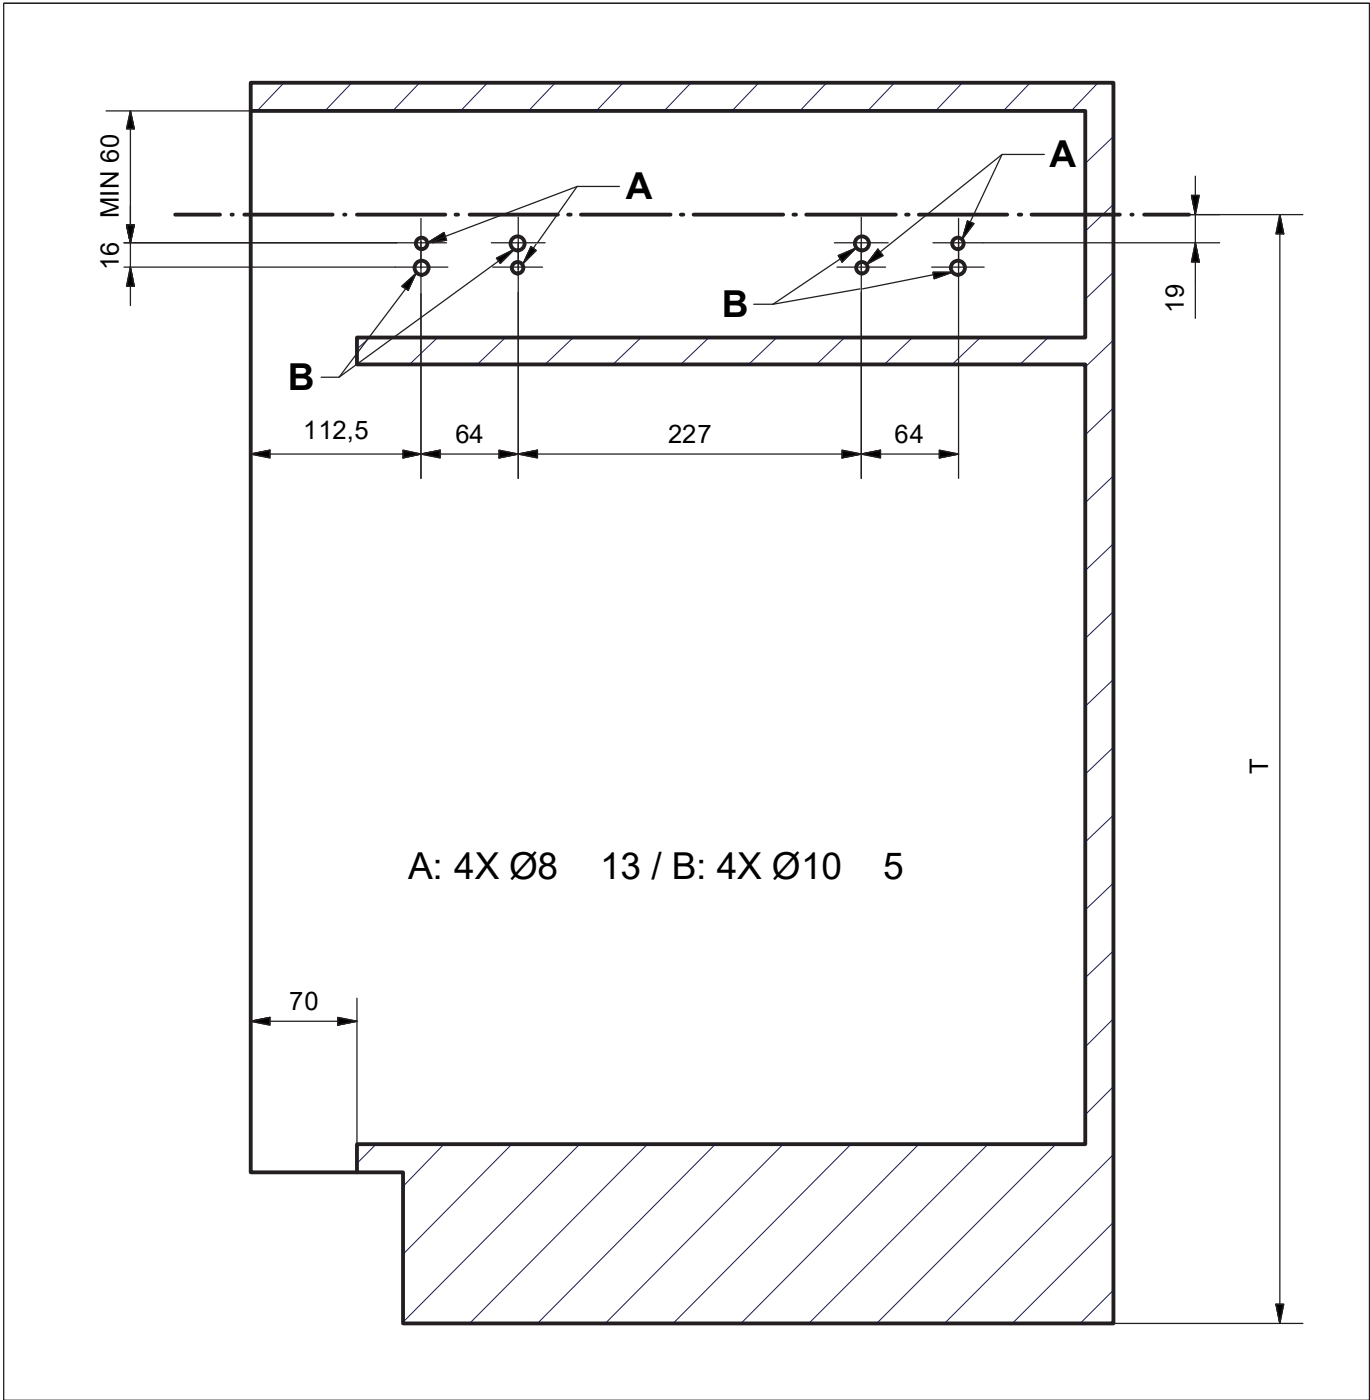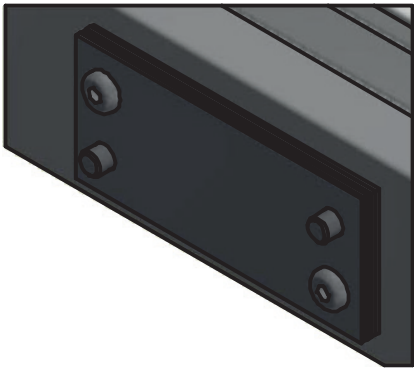

Rozmer dosiek

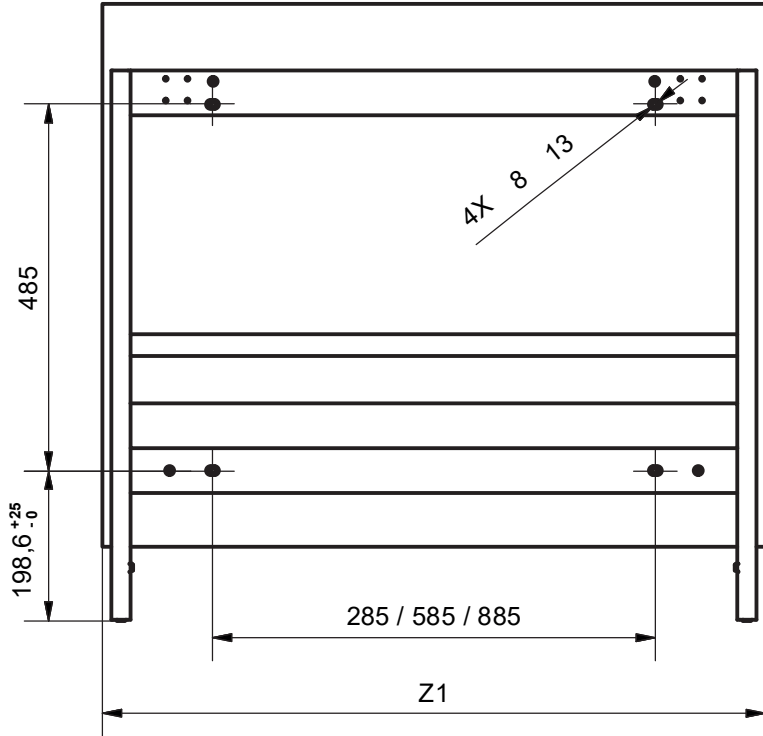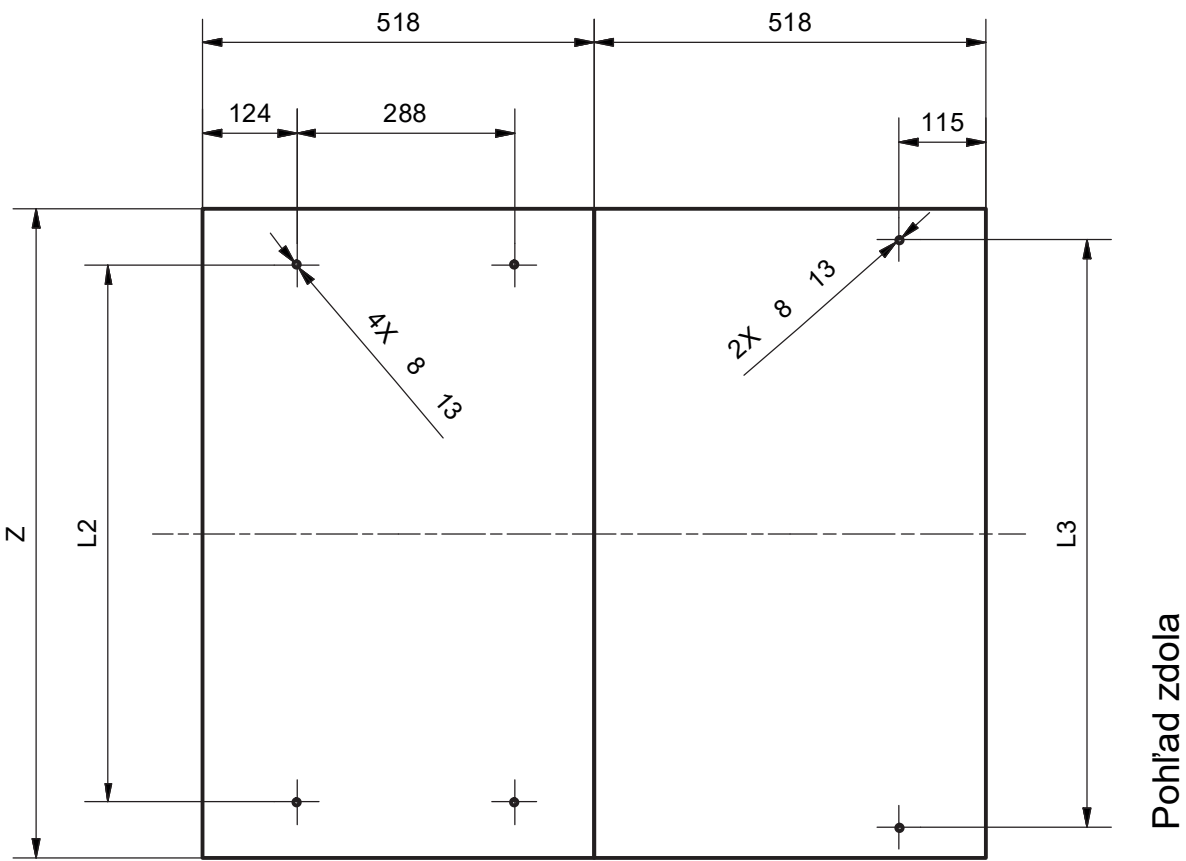

Montáž mechanismu

