

Posuvný systém
Esterno

!!! Pozor !!!

Pre správne napílenie časti korpusu a následnú montáž je nevyhnutné zachovanie nižšie uvedených rozmerov. /

Pro správné napílení části korpusu a následnou montáž je nezbytné zachování dole uvedených rozměrů

výška dverí / dveří: (výška bočnej steny korpusu - 38 mm)
šírka dosky pre uchytenie koľají / (celková šírka bočnej strany korpusu - *65 mm)
// pri DT=18 mm dvere lícujú bočnú stenu korpusu //


šírka desky pro uchycení kolejí (celková šířka boční strany korpusu - 65 mm *)
// Při DT = 18 mm dveře lícují boční stěnu korpusu //

Montážny postup / montážni postup


1. Vloženie dorazov do koľají / Vložení dorazů do kolejí

- 1.1 Zasuňte spodný a horný doraz do koľají **vid' obr. 1.**
Zasuňte spodní a horní doraz do kolejí **viz obr. 1.**

obr. 1 horný doraz

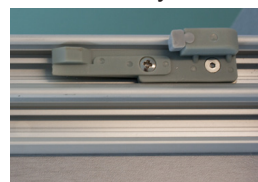

spodný doraz

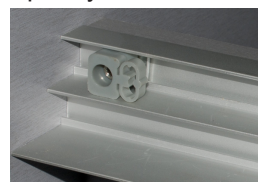

2. Montáž vodiacich koľají / Montáž vodících kolejí

- 2.1. Obidve koľaje osadíte do požadovanej polohy (*doraz obidvoch koľají musí opierať o hranu korpusu na ktorom sú koľaje položené / uchytené*) **vid' obr. 3 a 4.**

Obě koleje osadíte do požadované polohy (*doraz obou kolejí musí opírat o hranu korpusu na kterém jsou koleje položeny / uchyceny*) **viz obr. 3 a 4.**

- 2.2. Do obidvoch koľají predvrtáte diery a následne koľaje priskrutkujete samoreznými skrutkami **vid' obr. 5.**

Do obou kolejí předvrtáme díry a následně koleje přišroubujete samořeznými skrutky **viz obr. 5.**

obr. 5



obr. 3

*Osadenie hornej koľaje /
Instalace horní koleje*



obr. 4

*Osadenie spodnej koľaje /
Instalace spodní koleje*



obr. 5

*Upevnenie koľají /
Uchycení kolejí*






2. Montáž horných vodiacich koliesok / Montáž horních vodících kolísek

2.1. Montáž vonkajších a vnútorných horných koliesok uskutočníme tak, že predvrtáme otvory pre osadenie koliesok vrtákom $\varnothing 9$ mm v súlade s nákresom **vid' obr. 4**.

Montáž vnějších a vnitřních horních koleček uskutečníme tak, že předvrtáme otvory pro osazení koleček vrtákom $\varnothing 9$ mm v souladu s nákresem **viz obr. 4**.

obr. 4

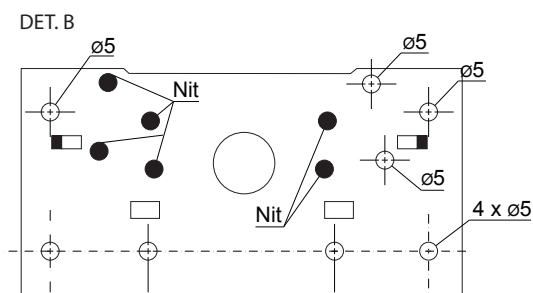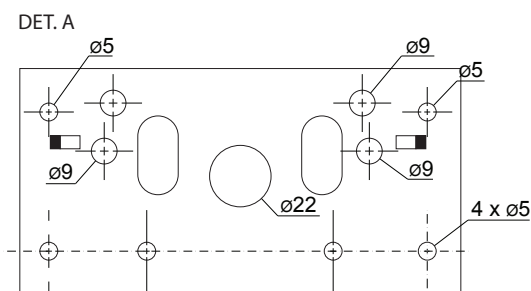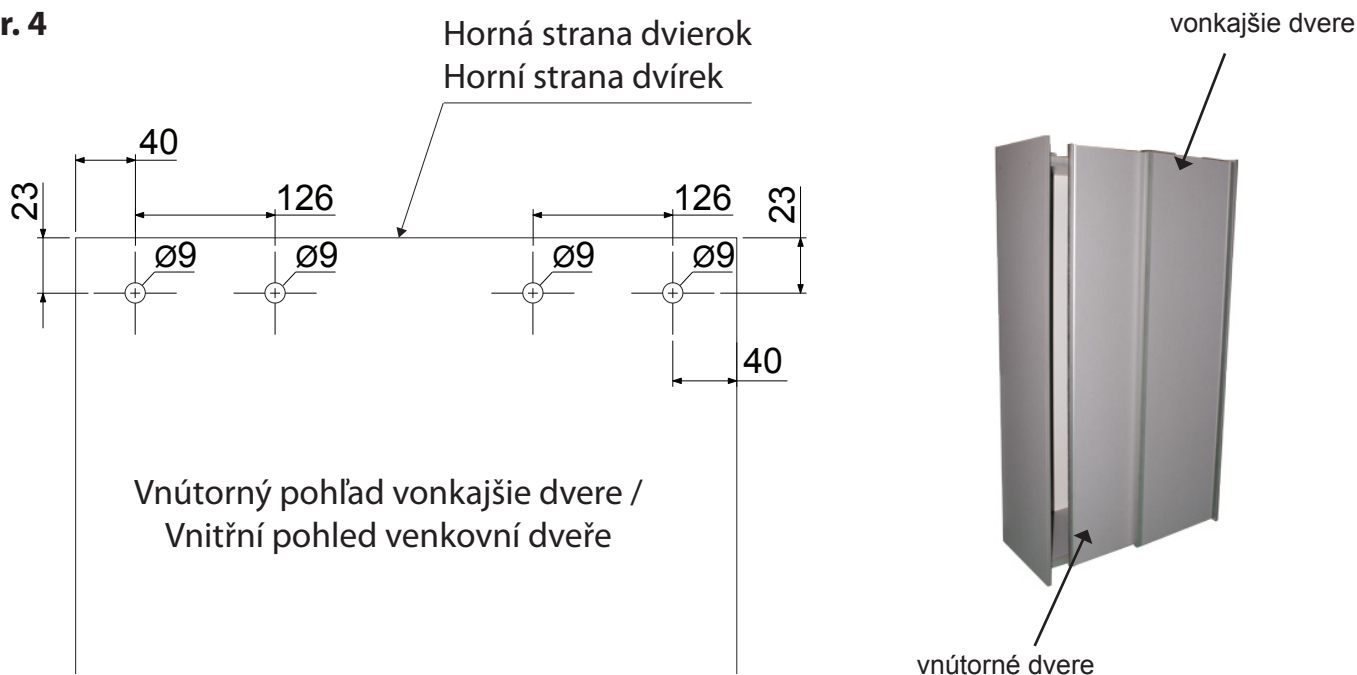

2.2. Po osadení horných vnútorných a vonkajších koliesok do prevrtaných otvorov, upevnite kolieska samoreznými skrutkami (nie sú súčasťou balenia) cez otvory v kolieskach **vid' detail A a B**.


Po osazení horních vnitřních a vnějších koleček do předvrtávaných otvorů, upevněte kolečka samořeznými šrouby (nejsou součástí balení) přes otvory v kolečkách **viz. detail A a B**.

3. Montáž spodných vodiacich koliesok / Montáž spodných vodiacich koliesok




3.1. Montáž spodných vnútorných koliesok uskutočnite tak, že tieto nasadíte na spodnú stranu dvierok tak, aby **dorazy** koliesok opierali o spodnú hranu dvierok. Následne kolieska upevníte priskrutkovaním samoreznými skrutkami (nie sú súčasťou balenia) **viď obr. 5**.

Montáž spodných vnútorných kolečiek uskutočnite tak, že tieto nasadíte na spodnú stranu dvířek tak aby dorazy kolečiek opíraly o spodní hranu dvířek. Následně kolečka upevníte přišroubováním samořeznými šrouby (nejsou součástí balení) **viz obr. 5**.

obr. 5

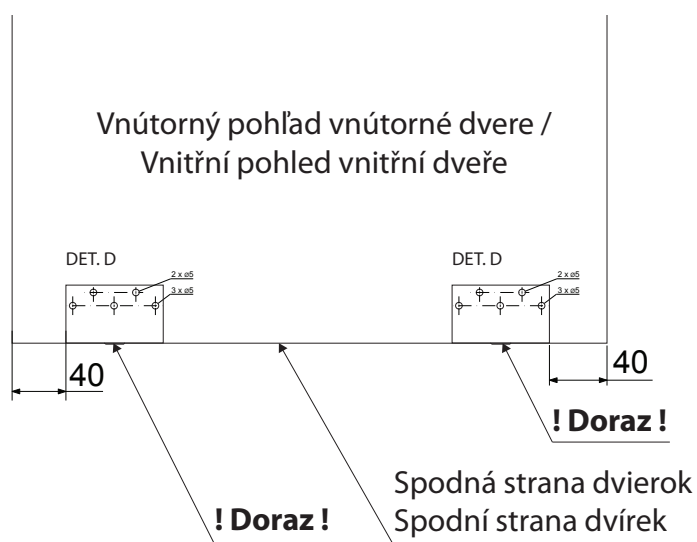

obr. 6

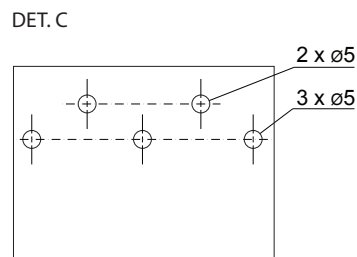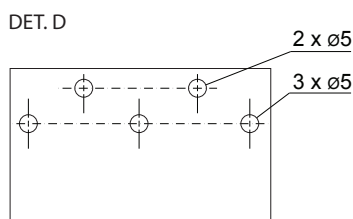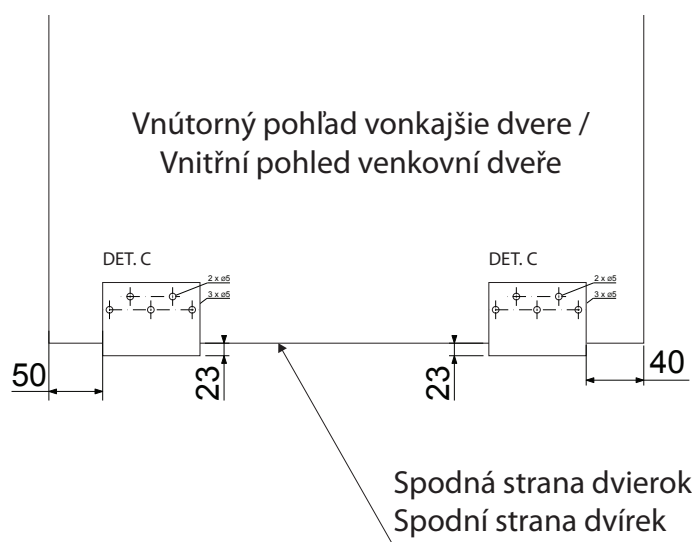

3.2. Montáž spodných vonkajších koliesok uskutočnite tak, že tieto nasadíte na spodnú stranu, pričom je nevyhnutné dodržať montážne rozmery **viď obr. 6**. Následne kolieska upevníte priskrutkovaním samoreznými skrutkami (nie sú súčasťou balenia) **viď obr. 6**.


Montáž spodných vonkajších kolečiek uskutočnite tak, že tieto nasadíte na spodnú stranu, pričom je nezbytné dodržet montážní rozměry **viz obr. 6**. Následně kolečka upevníte přišroubováním samořeznými šrouby (nejsou součástí balení) **viz obr. 6**.

4. Osadenie dverí do vodiacich koľají / Osazení dverí do vodících kolejí

4.1. Horné kolieska vnútorných dverí zaveste na hornú koľaj **vid' obr. 7**. Spodné kolieska vyklopte do potrebnej polohy **vid' obr. 8**. Následne, ráznym pohybom ruky v spodnej časti dverí, dvere dotlačte. (budete počuť výrazné cvaknutie) **vid' obr. 9**.

Horní kolečka vnitřních dveří zavěste na horní kolej viz **obr. 7**. Spodní kolečka vyklopte do potřebné polohy viz **obr. 8**. Následně, rázným pohybem ruky ve spodní části dveří, dveře dotlačte. (uslyšíte výrazné cvaknutí) **viz obr. 9**.

obr. 7

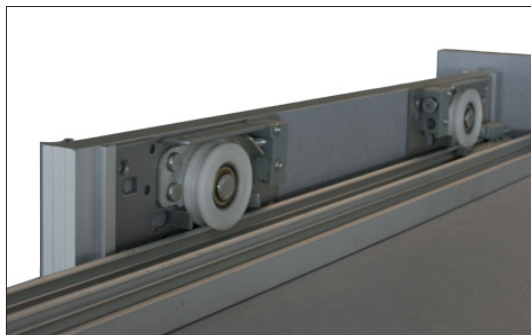

obr. 8




obr. 9




4.2. Horné kolieska vonkajších dverí zaveste na hornú koľaj **vid' obr. 10**. Spodné vonkajšie kolieska rukou vyklopte do potrebnej polohy **vid' obr. 11**. Následne, ráznym pohybom ruky v spodnej časti dverí, dvere dotlačte. (budete počuť výrazné cvaknutie) **vid' obr. 12**.

Horní kolečka venkovních dveří zavěste na horní kolej viz **obr. 10**. Spodní kolečka vyklopte rukou do potřebné polohy viz **obr. 11**. Následně, rázným pohybem ruky ve spodní části dveří, dveře dotlačte. (uslyšíte výrazné cvaknutí) **viz obr. 12**.

obr. 10

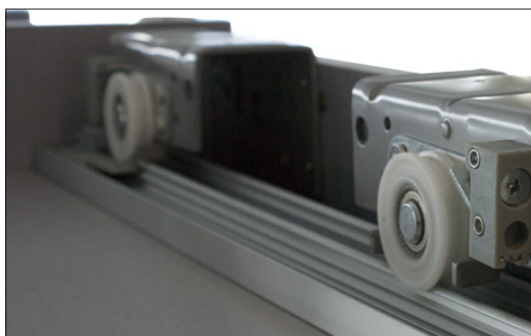

obr. 11

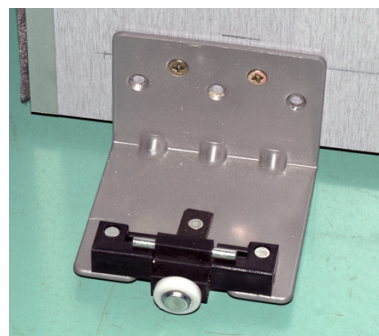

obr. 12




5. Nastavenie dorazov koliesok / Nastavení dorazů koleček

5.1. Posuňte dorazy koliesok do požadovanej pozície a zaistite dotiahnutím skrutky **vid' obr. 13**.



Posuňte dorazy koleček do požadované pozice a zajištěte dotažením šroubu **viz obr. 13**.



obr. 13

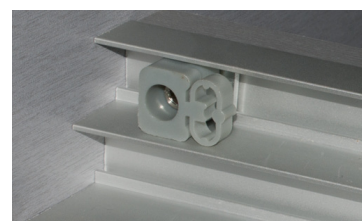

6. Technický náčrt [mm]

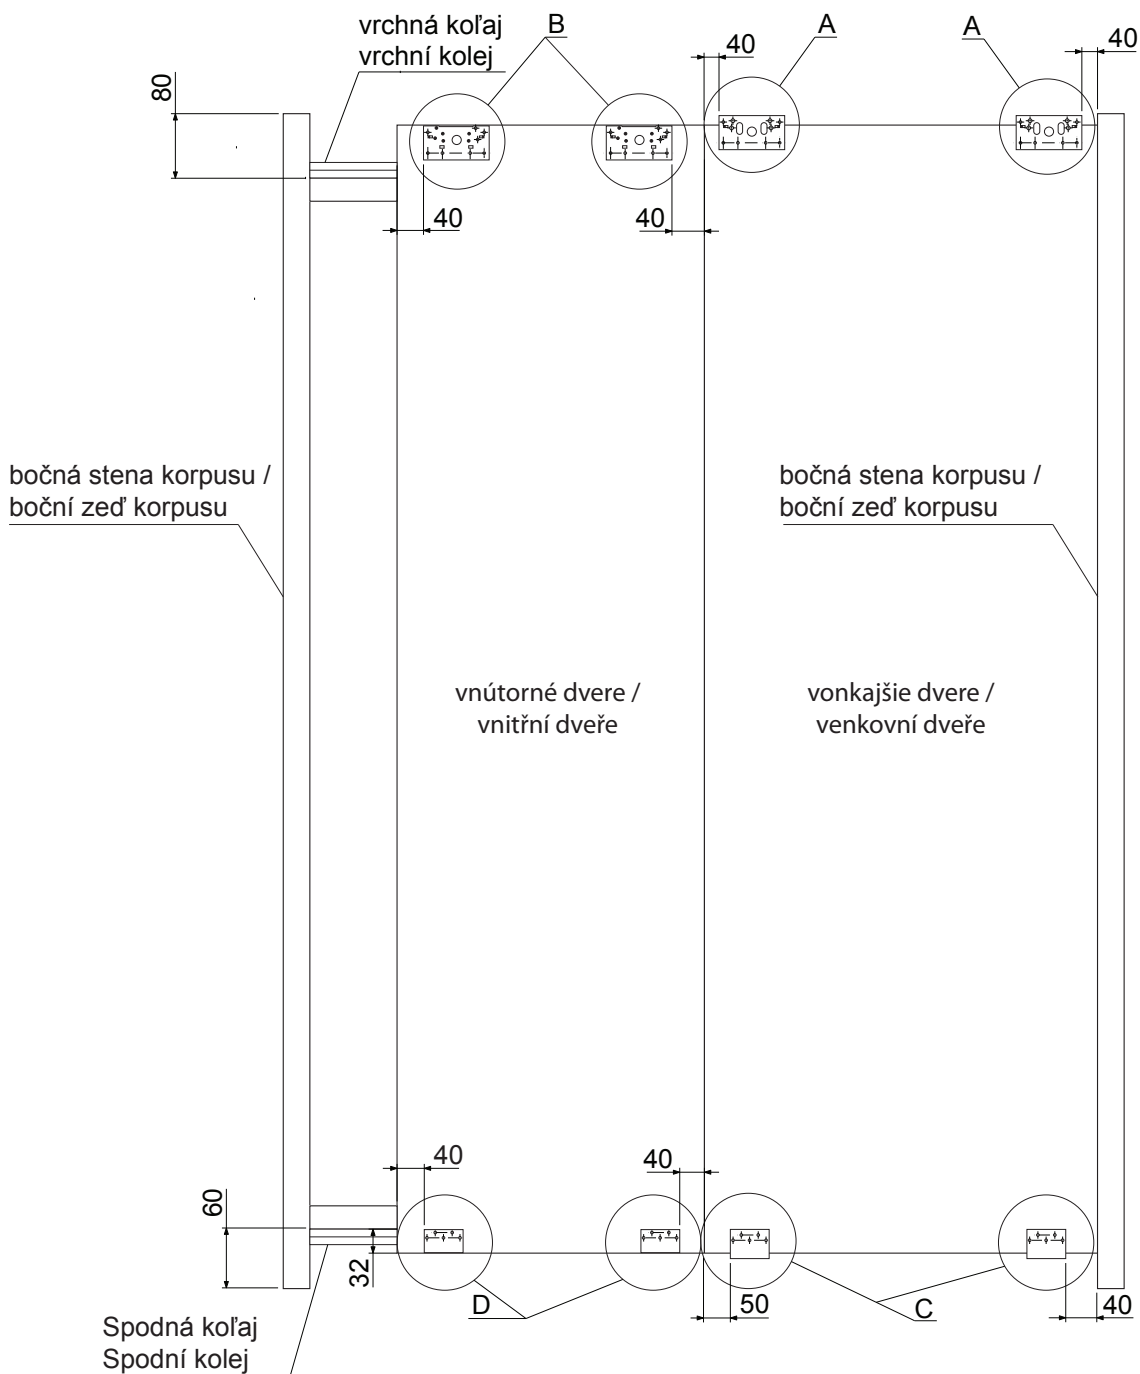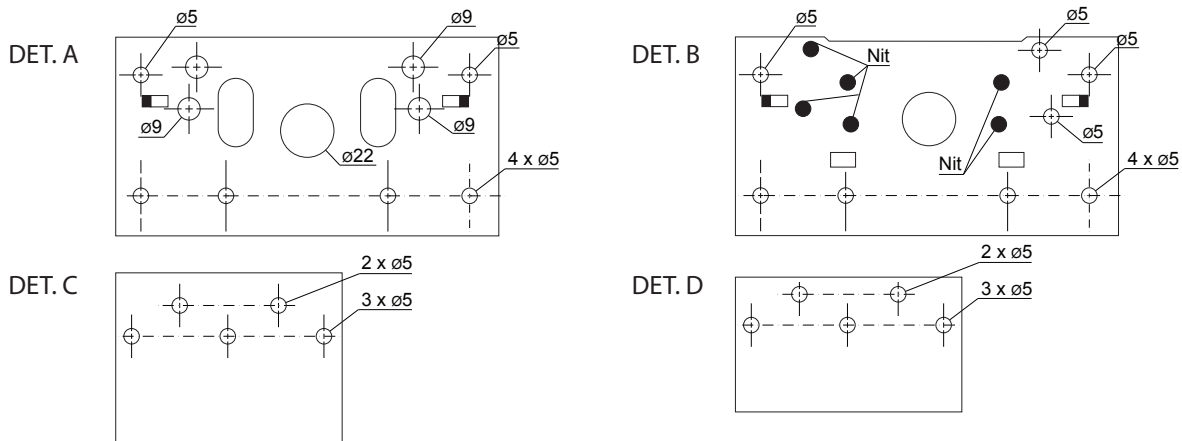

Táto strana je
úmyselne prázdna

Táto strana je
úmyselne prázdna