

CLIP top – systém závesov

► CLIP top BLUMOTION – závesy


►► Použitie hrubých dverí



Záves na hrubé dvierka



- Záves pre masívne a hrubé dvierka
- S integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivov.)
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhol otvorenia 95°
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dverí na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

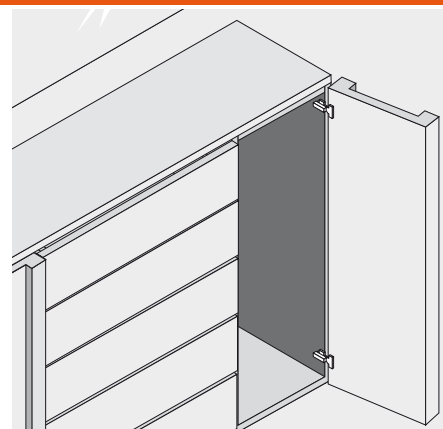

Informácie o objednávaní

Naložené dvere			Montáž na medzistenu			Vložené dvere		
	INSERTA miska	Č. výrobku		INSERTA miska	Č. výrobku		INSERTA miska	Č. výrobku
Oceľová miska	s perom	71B9590	Oceľová miska	s perom	71B9690	Oceľová miska	s perom	71B9790
	Miska na priskrutkovanie			Miska na priskrutkovanie			Miska na priskrutkovanie	
Oceľová miska	s perom	71B9550	Oceľová miska	s perom	71B9650	Oceľová miska	s perom	71B9750
	Miska na zarazenie	MZM.0040		Miska na zarazenie	MZM.0040		Miska na zarazenie	MZM.0040
Oceľová miska	s perom	71B9580	Oceľová miska	s perom	71B9680	Oceľová miska	s perom	71B9780
p Príslušenstvo			p Príslušenstvo			p Príslušenstvo		
	Krytka			Krytka			Krytka	
Oceľ		poniklovan.	Oceľ		poniklovan.	Oceľ		poniklovan.
Bez potlače		70.1563	Bez potlače		70.1663	Bez potlače		70.1663
S potlačou	Blum	70.1563.BL	S potlačou	Blum	70.1663.BL	S potlačou	Blum	70.1663.BL


p Príslušenstvo – všeobecné

	Krytka misky
	Pre misku na skrutky alebo zarazenie
Oceľ	poniklovan.
	70T3504

	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky
3.5 x 15 mm	609.1500
3.5 x 17 mm	609.1700

Upozornenie na strany

Prehľad – CLIP top BLUMOTION – závesy	109
Príslušenstvo – montážne podložky	234
Príslušenstvo – krytka	148
Príslušenstvo – všeobecné	149
Montáž, demontáž a nastavenie	151
Prehľad – pomôcky na spracovanie	705
Ďalšie technické informácie	804

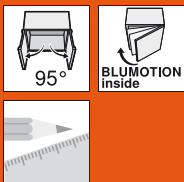

CLIP top – systém závesov

CLIP top BLUMOTION – závesy ◀

Použitie hrubých dverí ◀◀

CLIP top


Záves na hrubé dvierka

Projektovanie


Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)

Odskok dverí pri plnom uhle otvorenia



Naložené dvere





Montáž na medzistenu



Vložené dvere

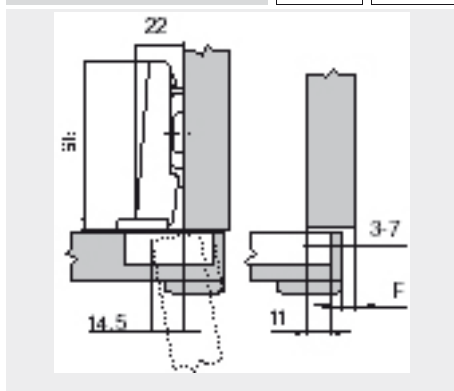

F Medzera

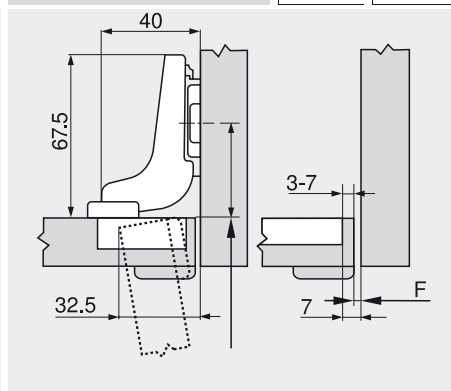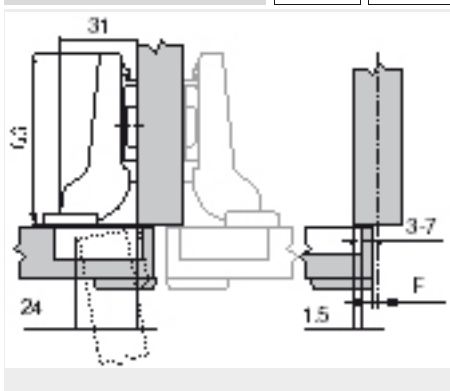

Miesto priskrutkovania montážnej podložky posunúť naspäť o hrúbku dverí + 1.5 mm

Odstup misky

Presah čela																	
	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0																3	4
3																5	6
6																6	7
9																7	

Montážna podložka

Presah čela																	
	-	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5		
0																3	4
3																5	6
6																6	7
9																7	

Montážna podložka


Presah čela										-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3														
6														
9														

Montážna podložka

Minimálna medzera (F) pre čelo so zaoblením hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby

		Hrúbka dverí											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
Odstup misky	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Navyše pri nastavení do strany + 2 mm													
		+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3


Nastavenie

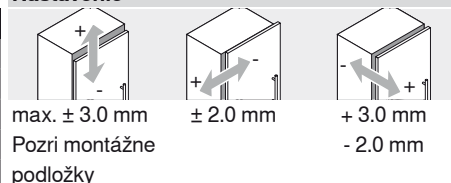


Infobox

Odporúčame projektovanie korpusov so skúškou na kolízie s DYNAPLAN-om, na priloženom DVD DYNALOG limited – bezplatne!

Montáž naskrutkovaním

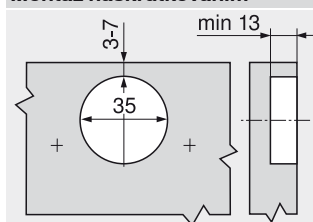

INSERTA/montáž zarazením

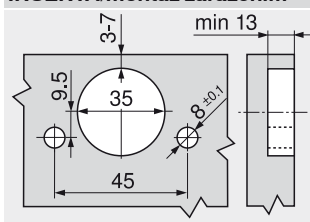

Rozmery misky

