




TOP-STAYS SE

Inštalačné rozmery (mm)

Poloha kolíka a požadovaný priestor

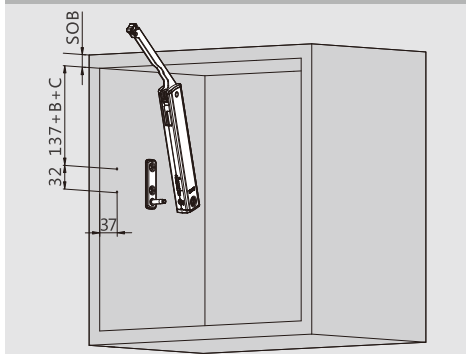

Požadovaný priestor

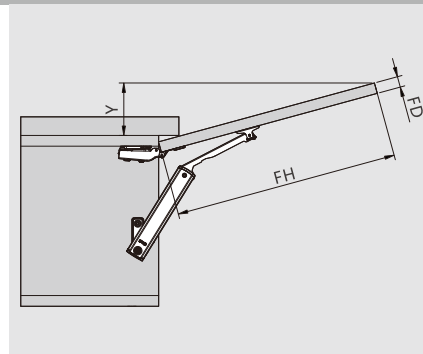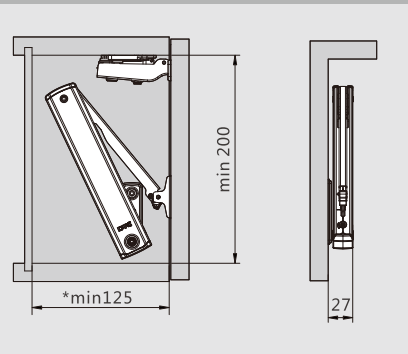


SOB hrúbka horného panelu

B výška montážnej dosky závesu

B	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
montážna deska	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

C prekrytie závesu




* Minimálne 200mm pre aplikáciu závesnej konzoly

$$Y = (FH-a) \times 0.3$$


FH = predná výška

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15



Montáž dverí - drevené dvere a široké hliníkové zárubne

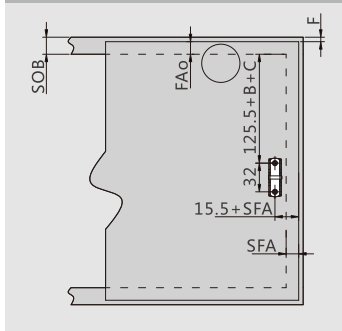

Montáž dverí - úzke hliníkové zárubne

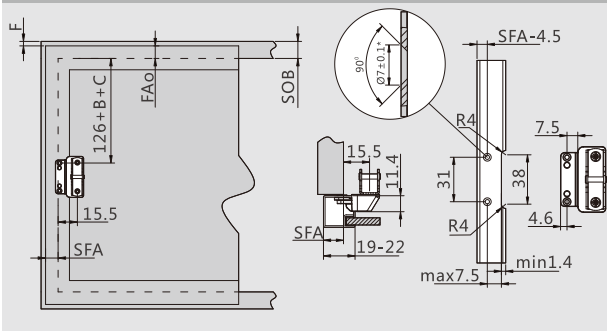



**Montáž dverí - drevené dvere / široké
hliníkové zárubne / úzke hliníkové zárubne**

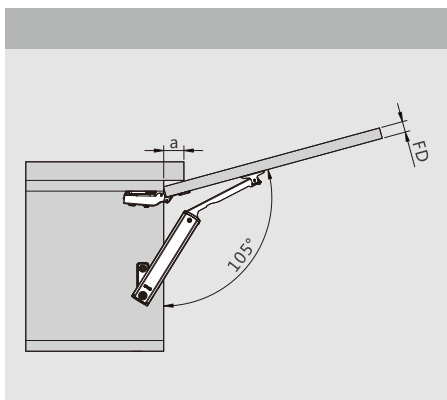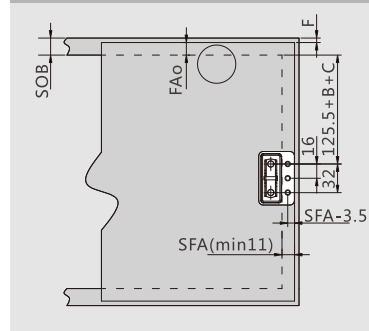

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

Minimálna medzera

MFu=1.5mm

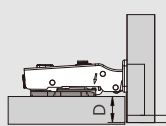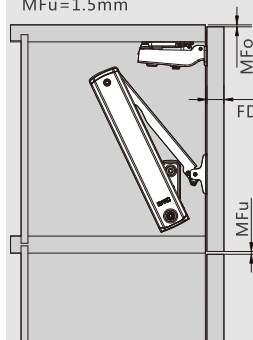

K(mm)	3	4	5	6	Montážna doska
D(mm)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9


K = Vzdialenosť vrtania D = Požadované prekrytie dverí

FD=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFO=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFO=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFO=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFO=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4


F: Medzera
FAo: Prekrytie horného panela
MFu: Spodná min. medzera
MFO: Horná min. medzera

SFA: Prekrytie bočného panelu = hrúbka strany - medzera
FD: Hrúbka dverí


Montáž

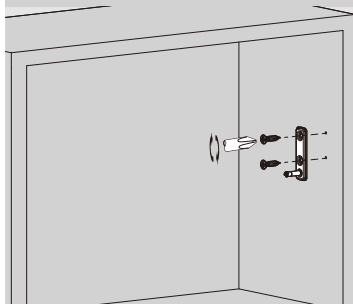


Montáž

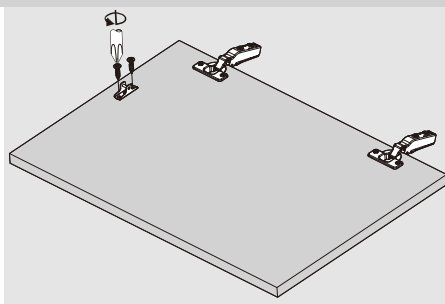



Montáž dverí

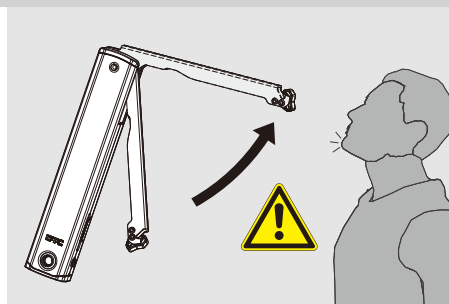







Rameno tohto zariadenia by mohlo vyskočiť a spôsobiť zranenie.
Nestláčajte rameno dole bez pripojených dverí

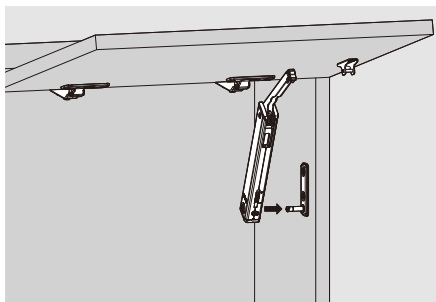

Montáž dverí



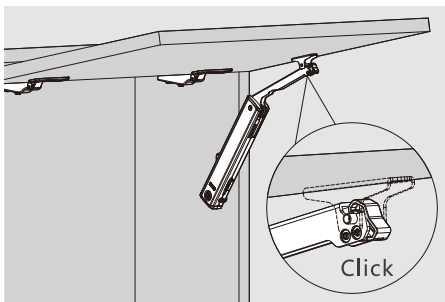


Nastavenie výklopu

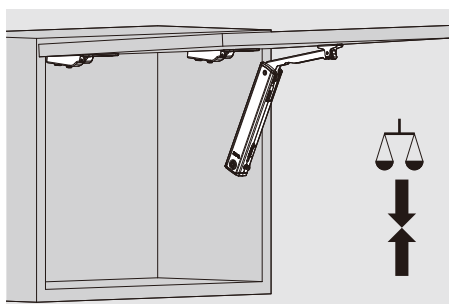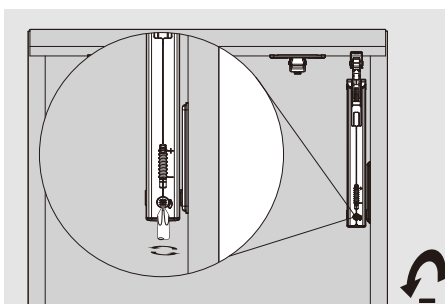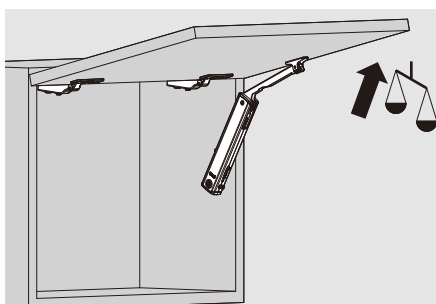
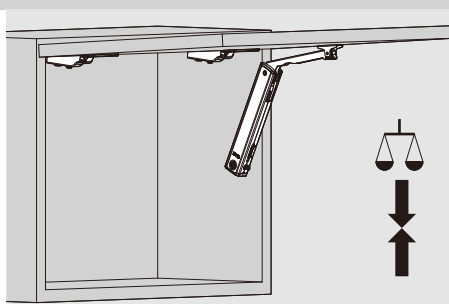
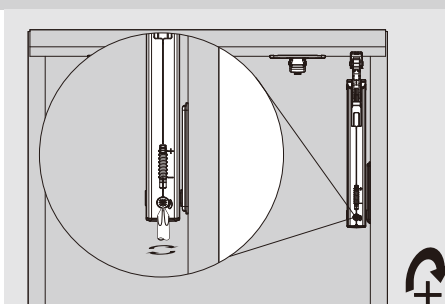
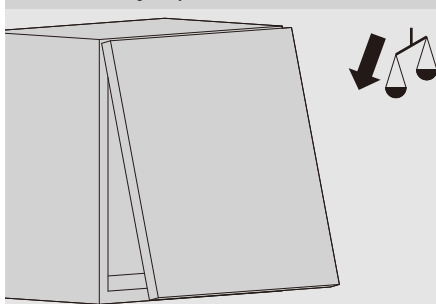


TOP-STAYS SE

Nastavenie

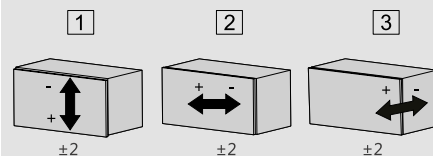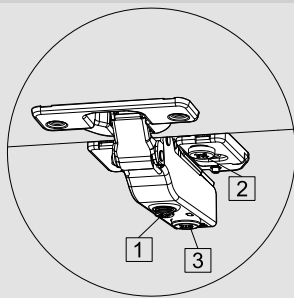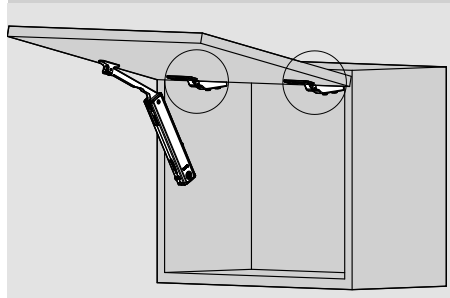



Demontáž

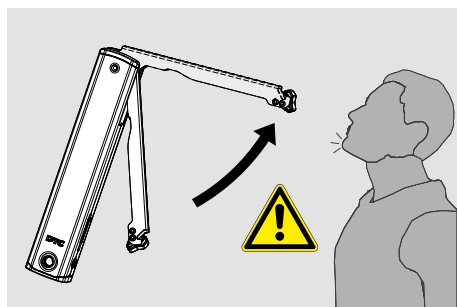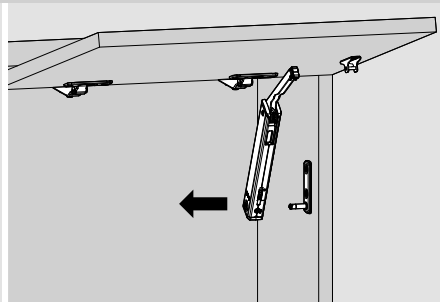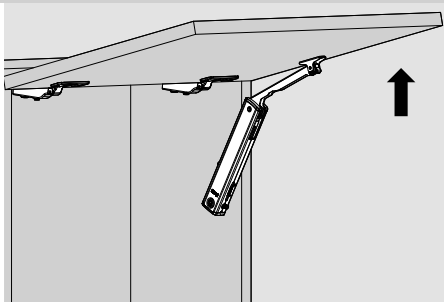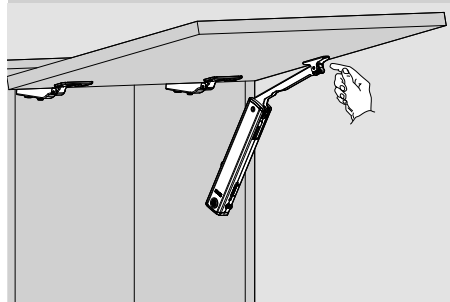




Rameno tohto zariadenia by mohlo vyskočiť a spôsobiť zranenie!

TOP-STAYS SE - PUSH




Inšalačné rozmery magnetického piestu (mm)

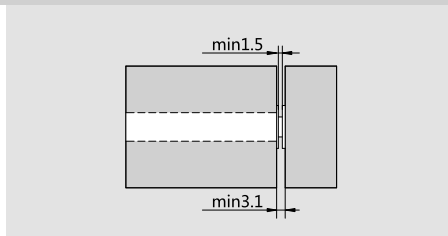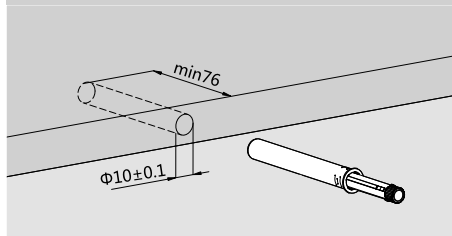




Montáž

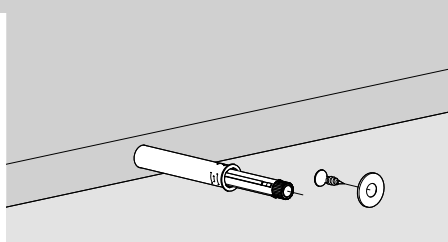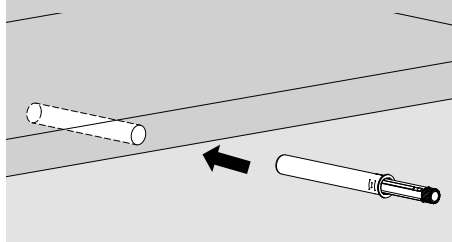




Magnetický piest s upevnením pomocov platničky

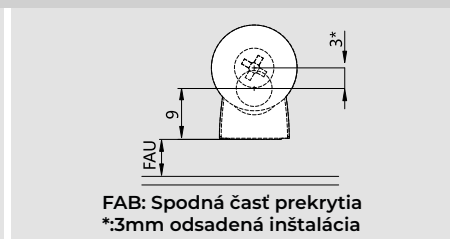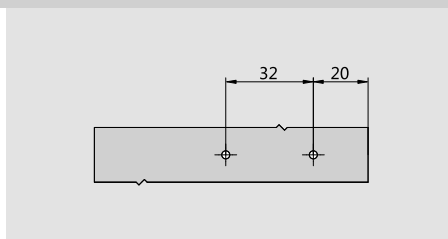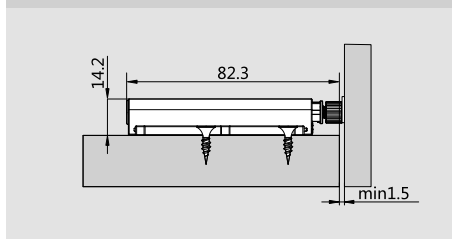

Montáž

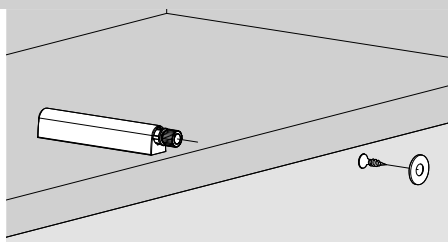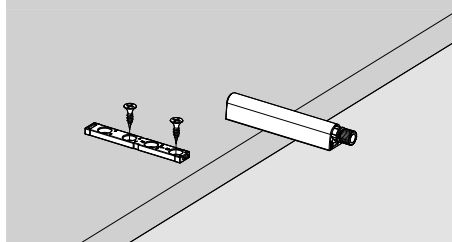

Magnetický piest s upevnením pomocov krížovej platničky

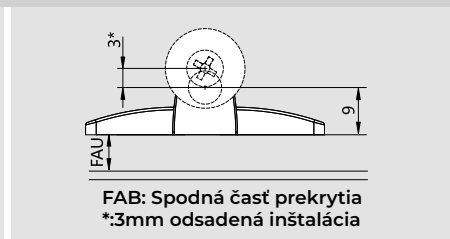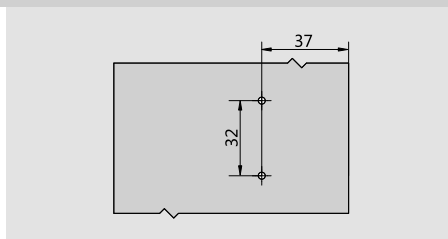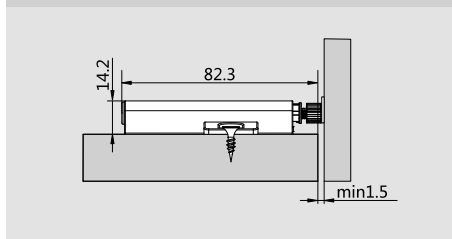

Montáž

